


RBE42



IT Italiano
EN English
FR Français
RU Русский

www.came.com

CAME
safety & comfort

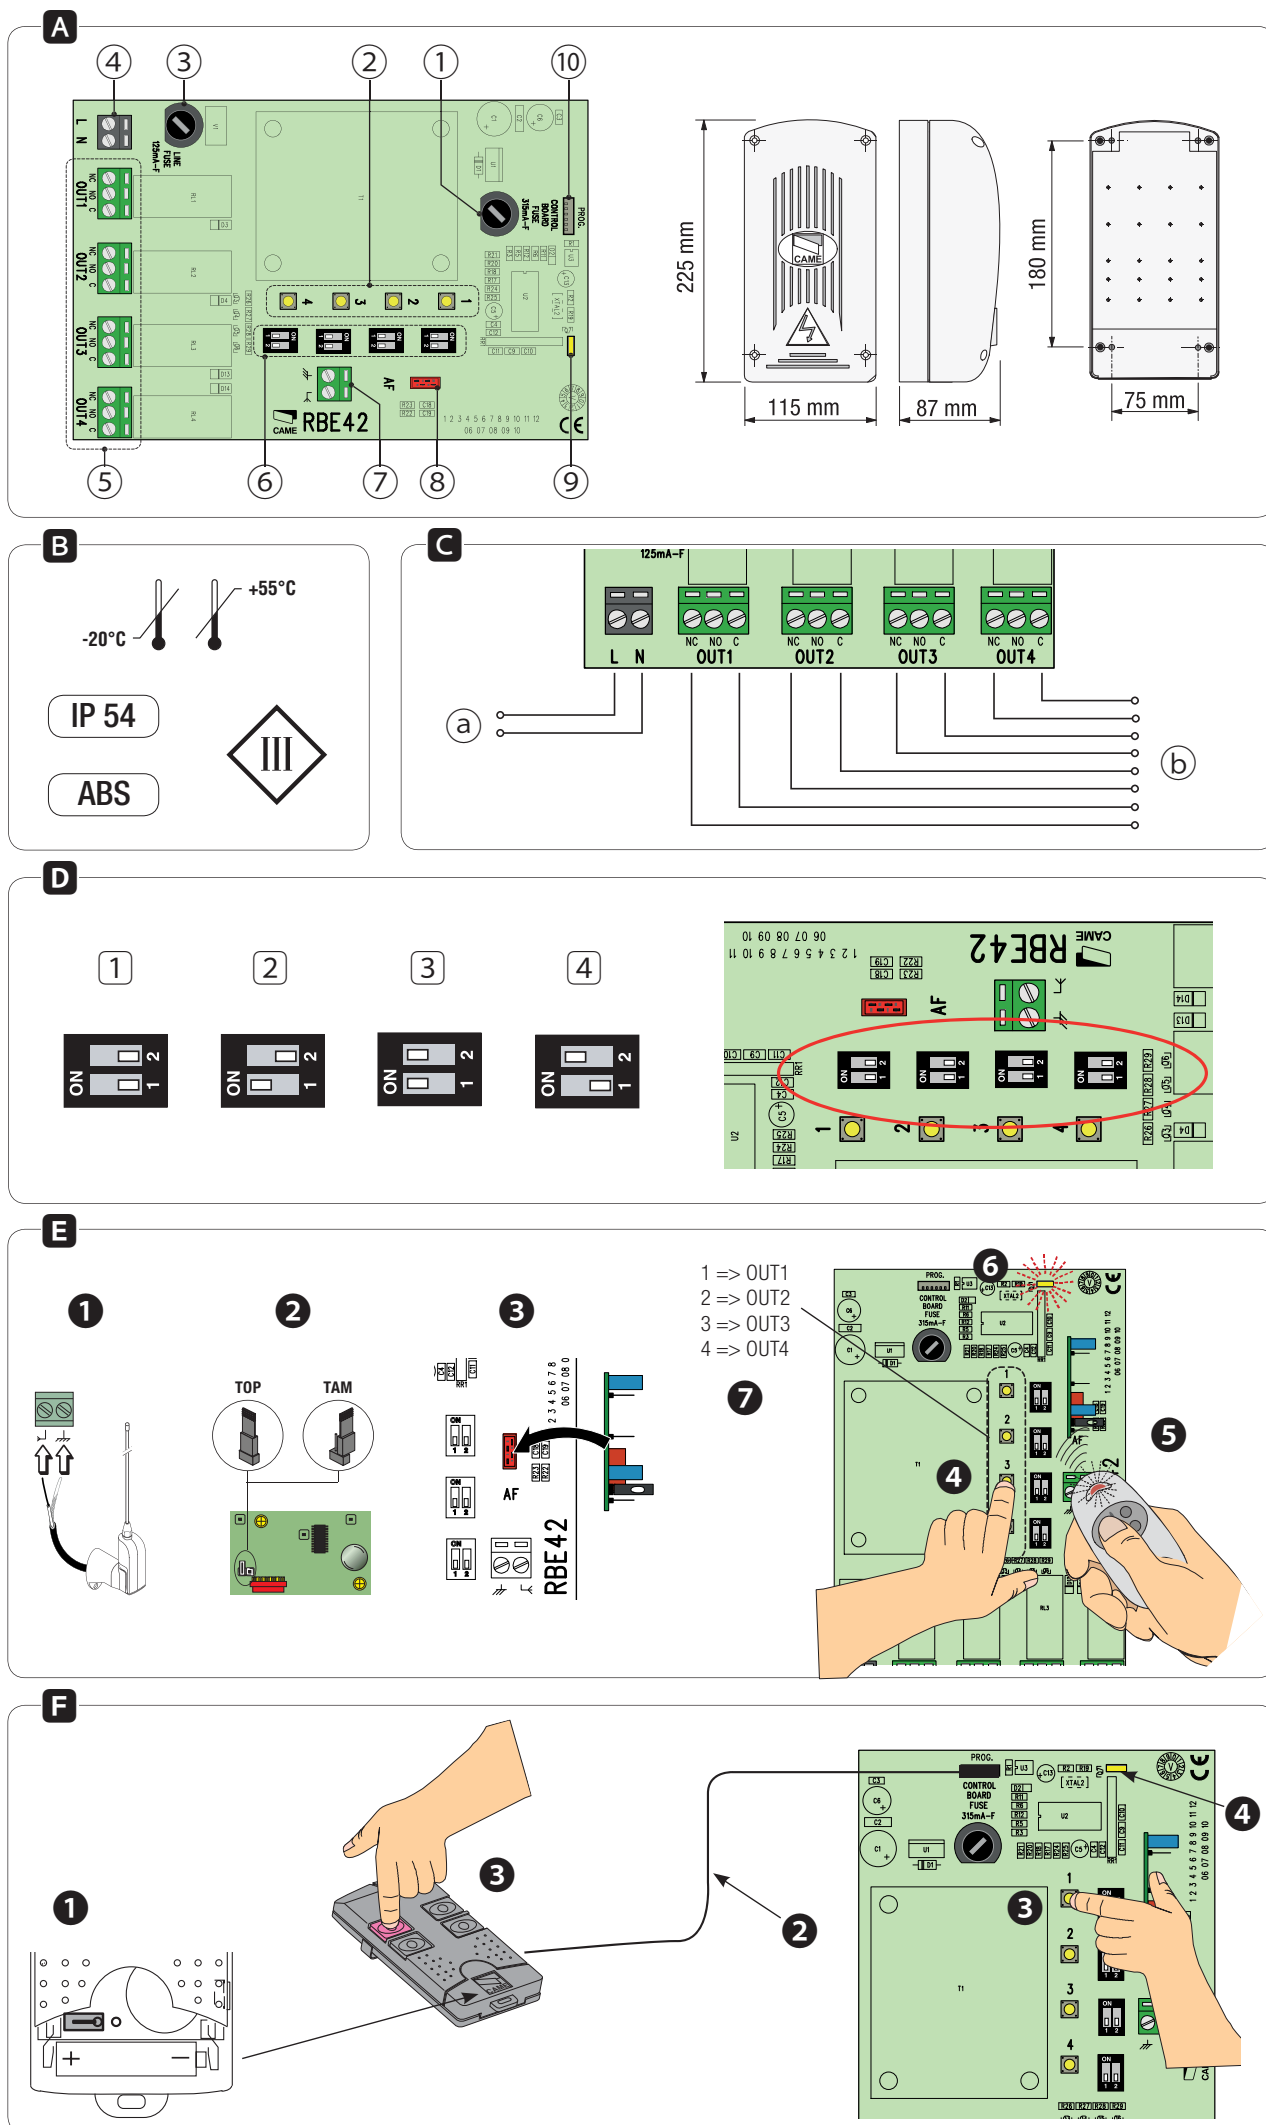

IT DESCRIZIONE

Ricevitore radio quadricanale da esterno per il comando di automazioni per porte e cancelli.

L'assorbimento a riposo è pari a 28 mA.

△ La distanza minima tra un ricevitore e l'altro è di 5 m.

△ L'antenna va posizionata il più in alto possibile da terra e lontana da strutture in metallo o in cemento armato.

Componenti principali A

1. Fusibile scheda 315 mA - rapido
2. Pulsanti memorizzazione codice radio
3. Fusibile linea 125 mA - rapido
4. Morsetti alimentazione
5. Morsetti collegamento
6. DIP selezione funzioni
7. Morsetti collegamento antenna
8. Innesto scheda AF
9. LED segnalazione memorizzazione
10. Connettore per codifica trasmettitori TAM/TFM via cavo

Dati tecnici B

△ L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Verifiche preliminari

- Verificare che il punto di fissaggio sia solido e in una zona protetta da urti.

COLLEGAMENTI ELETTRICI C

Ⓐ Alimentazione: 230 V AC.

Ⓑ Automazioni da comandare:

- tensione max 230 V AC con carico induttivo o resistivo;
- portata max contatto 5 A.

SELEZIONE FUNZIONI D

Azione Mantenuta 1

L'azione del relè dura fino a quando si tiene premuto il pulsante del trasmettitore.

Monostabile temporizzato fisso 3" 2

Dopo aver rilasciato il pulsante del trasmettitore l'azione del relè dura 3 secondi.

Monostabile temporizzato fisso 5' 3

Dopo aver premuto il pulsante del trasmettitore l'azione del relè dura 5 minuti.

Bistabile (interruttore) 4

Premendo ripetutamente il pulsante del trasmettitore si attiva e disattiva il relè continuamente.

ATTIVAZIONE COMANDO RADIO E

Ⓜ IL MODULO NON DEVE ESSERE ALIMENTATO.

- Tenere premuto un tasto di memorizzazione 4 e premere il tasto del trasmettitore da associare 5. Il LED rimarrà acceso a segnalare l'avvenuta memorizzazione 6.
- Stessa procedura per le altre uscite 7.

DUPLICAZIONE CODICE F

(solo per TAM/TFM)

- Il ponte sullo strip del trasmettitore è disattivato 1.
- Collegare il trasmettitore al ricevitore, con il cavetto 119RIR211 (non fornito) 2.
- Tenere premuti contemporaneamente il tasto (relativo all'uscita desiderata) sulla scheda e quello del trasmettitore per circa due secondi 3. Il LED segnerà l'avvenuta memorizzazione 4.
- Ripetere la stessa procedura per ogni trasmettitore.
- Per la prova di funzionamento, togliere il cavetto dal ricevitore e dal trasmettitore.

Dismissione e smaltimento - Prima di procedere è sempre opportuno verificare le normative specifiche vigenti nel luogo d'installazione.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE!

I dati e le informazioni indicate in questo manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Dichiarazione c€ - Came S.p.A. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 2006/95/CE, 199/5/CE e 2004/108/CE. Originale su richiesta.

EN DESCRIPTION

Four-channel outdoor radio receiver for door and gate automation.

Current draw when idle is 28 mA.

△ The minimum distance between receivers is 5 m.

△ The antenna must always be positioned as high as possible from the ground and away from metal or reinforced concrete structures.

Main components A

1. 315 mA card fuse - fast acting
2. Radio code memorisation buttons
3. 125 mA line fuse- fast acting
4. Power supply terminal block
5. Connection terminal block
6. DIP function selector
7. Antenna connection terminal block
8. AF card socket
9. Memorisation indicator LED
10. Connector for coding TAM/TFM transmitters via cable

Technical data B

△ Installation must be carried out by qualified and experienced personnel in compliance with applicable regulations.

Preliminary checks

- Check that the fixing point is solid and is in an area protected from impact.

ELECTRICAL CONNECTIONS C

Ⓐ Power: 230 V AC

Ⓑ Automation to control:

- max voltage 230 V, with inductive or resistive load;
- max contact capacity: 5 A.

SELECTING FUNCTIONS D

Hold-to-Run 1

The action of the relay lasts as long as the button on the transmitter is held down.

Fixed 3' timed monostable 2

After releasing the button on the transmitter, the relay action lasts 3 seconds.

Fixed 5' timed monostable 3

After pressing the button on the transmitter